


ミニグリル鍋 AGP-680

取扱説明書【保証書付】

ご使用前に必ずお読みください。

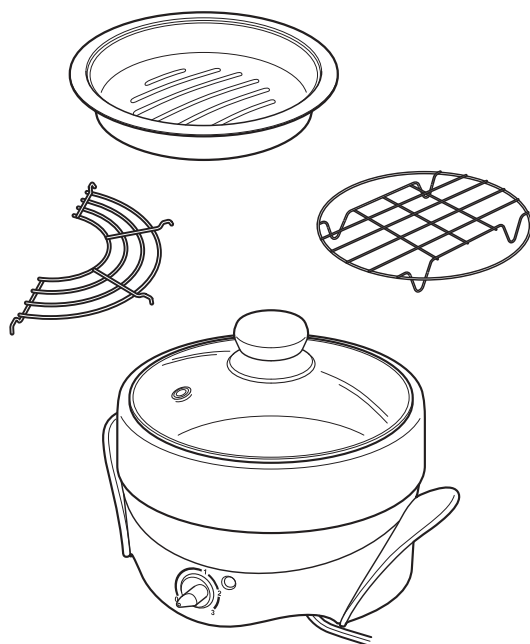

目次

安全上のご注意	1 ~ 2
各部のなまえ	3
正しい使いかた	4
調理のしかた	5 ~ 6
お手入れ・保管のしかた	7
仕様	8
故障かな?と思ったら	8
アフターサービスについて	9

このたびは、ミニグリル鍋をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示と絵表示の意味



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告




指示

- 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。ショート・感電・発火の原因になります。

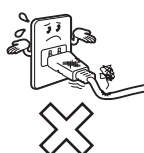


禁止

- 交流 100V 以外では使用しない。火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。スイッチを押さない。やけど・感電の原因になります。

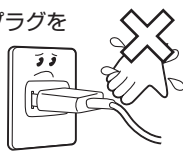

指示

- 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、発火することがあります。



分解禁止

- 改造・分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。けが・火災・感電の原因となります。修理はお買い上げの販売店または、アルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口」にご相談ください。

⚠ 警告



禁止

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

火災・感電の原因になります。



指示

●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

ショート・感電・発火・発煙の原因になります。



禁止

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。

火災の原因になります。



禁止

●灯油などの可燃物を近くに置かない。火災の原因になります。



禁止

●子供や介護の必要な方だけでは使わない。けが・感電の原因になります。



禁止

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因になります。



⚠ 注意



指示

●電源プラグを抜くときは電源コードをもたずに必ず電源プラグをもって引き抜く。

ショート・感電の原因になります。



プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

けが・やけど、絶縁劣化による漏電火災・感電の原因になります。



禁止

●壁や家具、カーテンの近くで使わない。熱や熱気で壁や家具が変色・変形の原因になります。



禁止

●使用中や使用後しばらくは、焼きプレートや深鍋の高温部に触れない。やけどの原因になります。



指示

●お手入れはプレートや本体が冷めてから行う。やけどの原因になります。



禁止

●使用中は本体から離れない。調理物が発火の原因になります。



禁止

●缶詰やビンなどを直接加熱しない。破裂したり、赤く異常過熱したりして、けが・やけどの原因になります。




禁止


●調理以外の目的で使用しない。けが・やけど・事故の原因になります。

各部のなまえ


焼きプレート

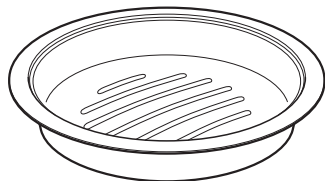

深鍋

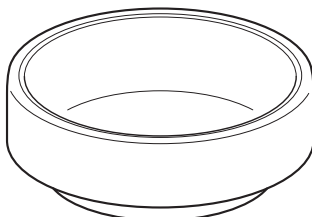


蒸し網

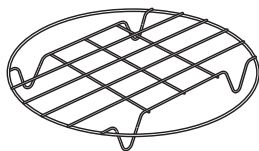

天ぷら網



ガラス蓋

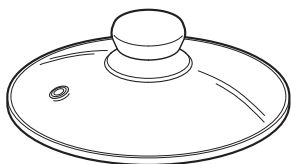


⚠ 注意

●ガラス蓋について

ガラス蓋は全面物理強化ガラスです。急激な衝撃をあてたり、傷が付くようなことはしないでください。
破損した場合、破片が細片となって飛び散り、けがの原因になります。

本体

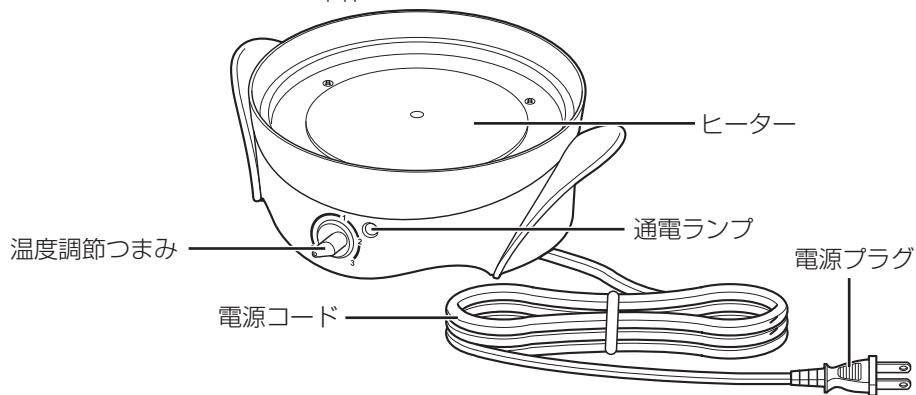


⚠ 注意

焼きプレートや深鍋などは直火、IHヒーター、電子レンジには使用しないでください。
変形やコーティング樹脂はがれの原因になります。

正しい使いかた


- ①調理の目的に合わせて、焼きプレートまたは深鍋を本体にセットします。

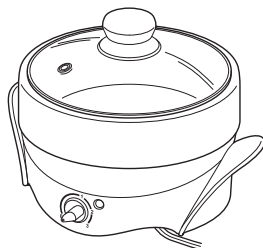

- ②本体の電源プラグを家庭用電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

- ③温度調節つまみで調理温度を設定します。


- 電源が入り、通電ランプが点灯します。
- 調理中は温度調節のため、電源の入/切を本体が自動的におこないます。その際、通電ランプが消えたりついたりしますが故障ではありません。
- 温度調節つまみについて
適温は調理の内容によって異なりますので、調理の状態を見ながら調整してください。
多量の食材を入れると急激に温度が下がる場合があります。

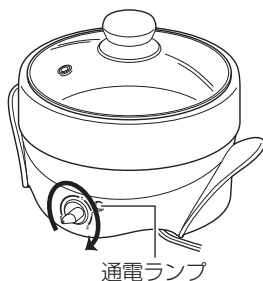

温度調節つまみ	温度（目安）	用 途
0	—	電源 OFF
1	80～100℃	保温～とろ火
2	140～160℃	ホットケーキ、ハムエッグ
3	230℃以下	焼肉、焼きそば、鍋料理、天ぷら、蒸し料理

- ④調理後は、温度調節つまみを「0」に戻し、電源をOFFにします。

- 電源が切れると、通電ランプが消灯します。

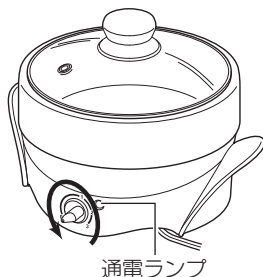

！ 使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 必ず電源プラグを持って、コンセントから抜いてください


⚠ 注意

調理中に焼きプレートや深鍋を金属製のヘラやスプーン、ナイフなどでこすらないでください。
プレートの表面に傷が付き、腐食、こげつきの原因になります。

調理のしかた



焼肉、魚などを焼く

本体に焼きプレートをセットし、材料に合った温度で調理します。

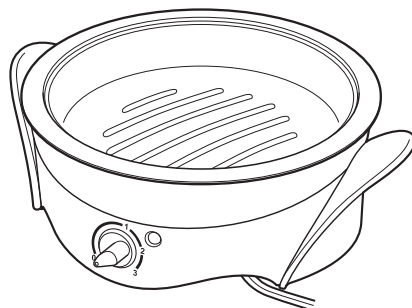

鍋物をする

本体に深鍋をセットし、材料に合った温度で調理します。
必要に応じて、ガラス蓋を使用してください。

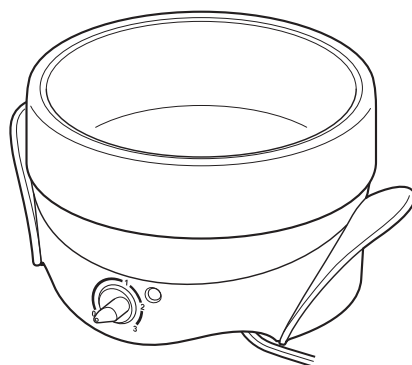
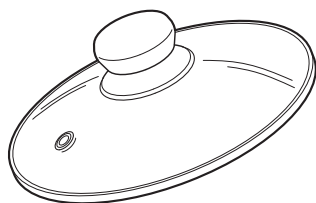


⚠ 注意

- やけど防止のため、深鍋の容量は、1.5ℓ以下になるようにしてください。
- ふきこぼれには十分に気をつけてください。ふきこぼれた場合はすぐに使用を中止して、汚れをふきとり本体を十分に乾燥させてください。故障の原因になります。

肉まんなどを蒸す

深鍋に水を約 200cc 入れ、その上に蒸し網をセットします。
材料を入れたあとは、必ずガラス蓋をしてください。
(調理時間によって水の量を調節してください。)

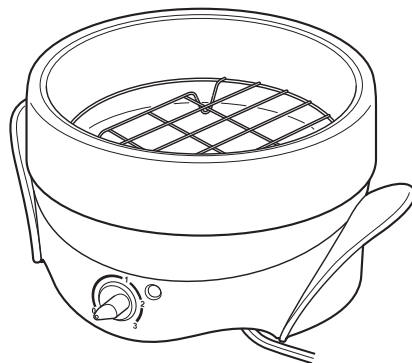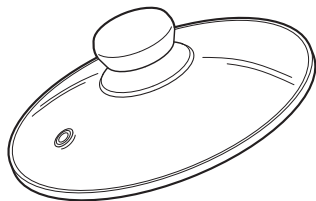

天ぷらを揚げる

深鍋に天ぷら網をセットし、主に高温で調理します。
適温までの到達時間は 0.5ℓ で約 8 ～ 10 分、1.0ℓ で約 20 ～ 25 分です。
冷凍食材や多量の食材を入れると油の温度が急激に下がる場合があります。



⚠ 注意

- やけど防止のため、天ぷら用の油は、0.5 ～ 1.0ℓ の範囲で入れてください。
- 調理中に目を離さないでください。また、使用後は温度調節つまみを「0」にして、電源をOFFにしてください。天ぷら火災の原因になります。

お手入れ・保管のしかた

お手入れのしかた

- 温度調節をつまみ「0」に合わせてから、電源コンセントを抜きます。
- **移動、お手入れ、保管は、本体やプレートが十分に冷めてから行ってください。**
- 本体やプレートに付いた食べ物や油汚れは、スポンジや布で中性洗剤を使用してきれいに洗い流してください。


⚠ 注意

- お手入れの際は、金属製のタワシを使わないでください。
プレートの表面に傷が付き、腐食やこげつきの原因になります。
- 本体は決して水に浸けたり、水をかけないでください。
感電・ショート・故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などを使用しないでください。
本体が変色や変質する恐れがあります。

保管のしかた

保管の際は、本体を水拭きし、焼きプレートや深鍋は水洗いしたあと、よく水気を取ってください。

保管時は、下図のように重ねて管理すると便利です。

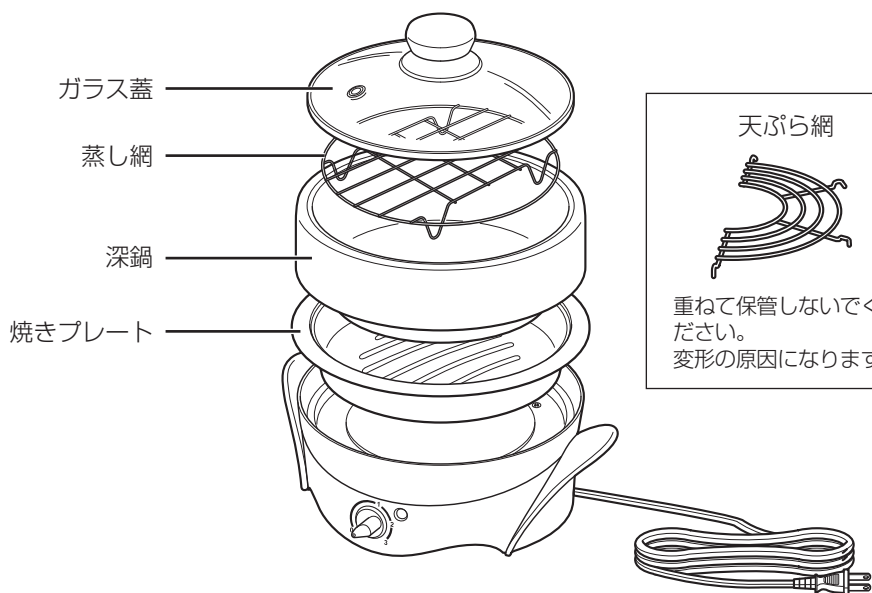

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	680W
外 形 寸 法	約270(幅)×230(奥行)×190(高さ)mm
焼 き プ レ ー ト	約190(内径)×33(深さ)mm
深 鍋	約188(内径)×73(深さ)mm 満水容量 1.9ℓ
質 量	約1.8kg
コ ー ド 長	約1.5m
温 度 ヒ ュ ー ズ	216℃
生 産 国	中国

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

故障かな?と思ったら

こんなときは?	確認してください!!
温度調節つまみを回しても動かない	・ 電源プラグが抜けていませんか? →電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
煙が出たり、異臭がしたりする	・ 使いはじめは煙が出たり、臭いがしたりすることがありますが、故障ではありません。製造工程中の油が要因です。

アフターサービスについて

1. 保証書

- ・保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください）
- ・保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。


2. 修理を依頼されるとき

- ・保証期間内
商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
- ・保証期間が過ぎている
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。

3. 補修性能部品の保有期間

- ・補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・「ミニグリル鍋」の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用のミニグリル鍋の点検を！）

愛 情 点 検	ご使用の際に、この様な症状がありませんか？	
	<ul style="list-style-type: none">●プラグや電源コードが異常に熱い●電源コードに深いキズや変形がある。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。	<div data-bbox="632 767 736 831">一つでも 該当する場合 には→</div> <div data-bbox="762 762 1028 831">故障や事故防止のため、電源を 切ってプラグをコンセントから抜き、 必ず販売店にご相談ください。</div>

以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

MEMO

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

ミニグリル鍋 AGP-680

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面）で無料修理を行うことをお約束するものです。
 お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／品番		ミニグリル鍋 ／ AGP-680	
お買い上げ年月日 *	年 月 日		
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期間（お買い上げ日より）	
	本 体	1 年	
お 客 様	お 名 前 *		★ 販 売 店
	ご 住 所 *		
	TEL ()		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

【販売店の皆様へお願い】

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様サービス窓口・修理受付

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】 ☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
 電話受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

アルファックス・コイズミ株式会社

<http://www.alphax.koizumi.co.jp/>

<http://www.alphax.jp/>（商品サイト）